


A200

DORMER

- Centre Drill
- Zentrierbohrer
- Centerboren
- Foret à centrer
- Brocas de Centrar
- Broca de Centrar

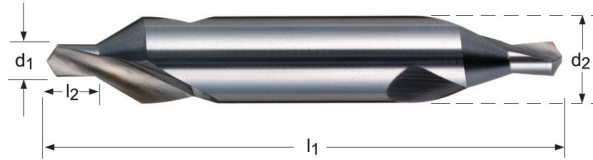

A200



- 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2
- 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3
- 7.4 8.1 8.2 8.3 9.1

d_1 Ø mm	d_2 Ø mm	l_2 max/min mm	l_1 mm	e-Code	d_1 Ø mm	d_2 Ø mm	l_2 max/min mm	l_1 mm	e-Code
0,50	3,15	1,0 - 0,8	25,0	A200.5X3.15 ¹⁾	4,00	10,00	6,2 - 5,0	56,0	A2004.0X10.0
0,80	3,15	1,5 - 1,1	25,0	A200.8X3.15 ¹⁾	5,00	12,50	7,5 - 6,3	63,0	A2005.0X12.5
1,00	3,15	1,9 - 1,3	31,5	A2001.0X3.15	6,30	16,00	9,2 - 8,0	71,0	A2006.3X16.0
1,25	3,15	2,2 - 1,6	31,5	A2001.25X3.15	8,00	20,00	11,5 - 10,1	80,0	A2008.0X20.0
1,60	4,00	2,8 - 2,0	35,5	A2001.6X4.0	10,00	25,00	14,2 - 12,8	100,0	A20010.0X25.0
2,00	5,00	3,3 - 2,5	40,0	A2002.0X5.0	12,50	31,50	19,0 - 16,5	125,0	A20012.5X31.5
2,50	6,30	4,1 - 3,1	45,0	A2002.5X6.3					
3,15	8,00	4,9 - 3,9	50,0	A2003.15X8.0					

¹⁾ single ended ¹⁾ Nur einseitig ¹⁾ Eenzijdig ¹⁾ Une pointe seulement ¹⁾ Afilada sólo por una punta ¹⁾ Afida num só lado